

硬件程序 V7.0 以上设备测试教程

注意：本测试教程仅针对程序版本号为 7.0 开头的广播类设备（如功放、音柱、终端之类）


终端编号： 997
程序版本号： IP. 7. 0. 1043. HSV200

1、可用终端设置软件查看待测试的设备的 IP 地址。




2、用非 IE 内核的浏览器在地址栏输入待测试设备的 IP 地址+888，并输入收取吗：87654321，如

下图：

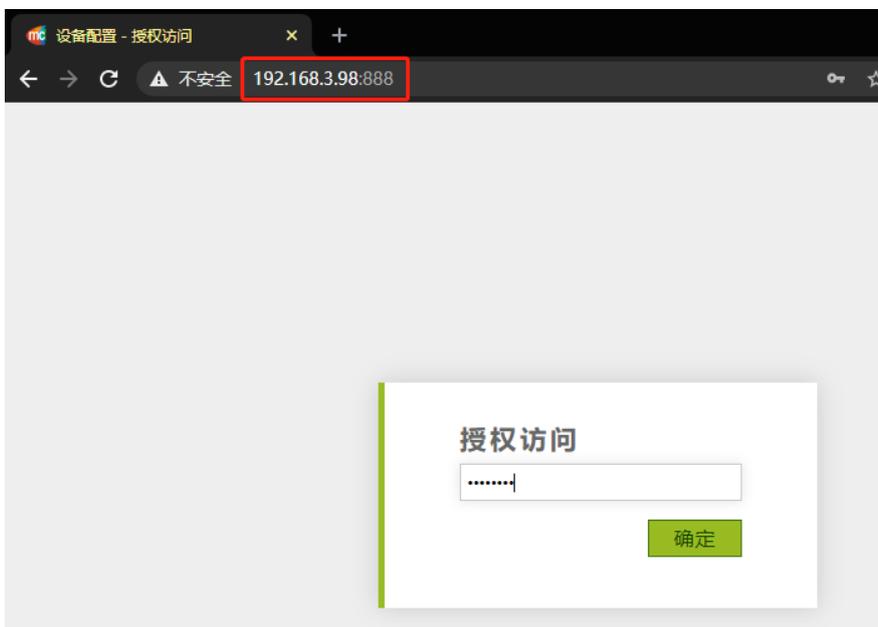

3、进入参数修改页面后，不用修改参数，直接点击下方**广播测试?**，进入测试页面，如下图：

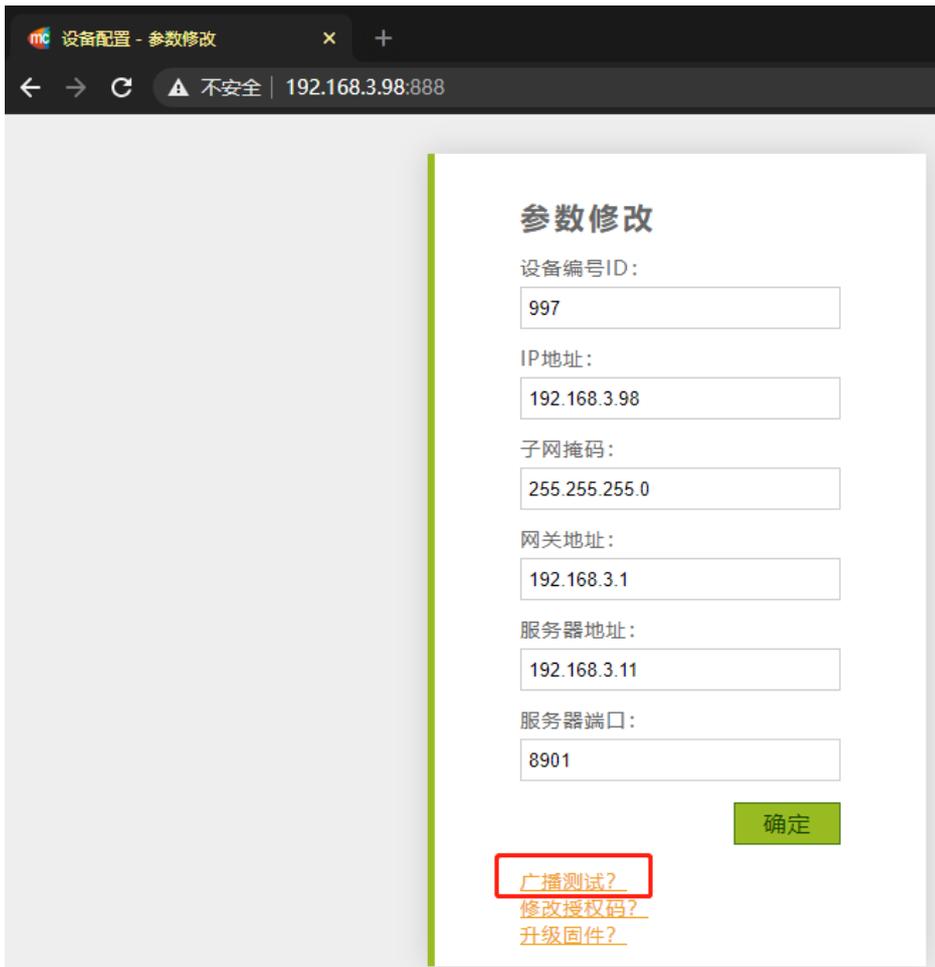

4、选择需要测试的广播类型，点击下方播放即可测试设备声音！如下图：

